



WARNING

- Product is intended for adults 18 years and older.
- Wear proper eye protection while shooting.
- Misuse may cause injury or death.
- The muzzle of an airsoft gun should never point in a direction in which, if discharged, it would do injury.
- Read this entire manual to ensure proper usage.
- Buyers and users should obey the laws and rules of the local authority.
- **Remove the battery from the product when it is not in use.**

EN



ATENCIÓN

- Si el jugador o jugadores tienen menos de 18 años se les requerirá ir acompañados de un mayor de edad que se responsabilice del menor en todo momento.
- Durante la práctica del Airsoft, es obligatorio llevar gafas de protección ocular acorde a las normativas vigentes en todo momento.
- El uso descuidado o indebido del Airsoft puede causar fácilmente daños a sí mismo y a los que le rodean.
- No se debe apuntar a personas o animales.
- Lea bien los manuales que acompañan las réplicas antes de empezar a usarlas para practicar Airsoft.
- Los poseedores de réplicas de Airsoft deben seguir estrictamente las leyes y regulaciones locales vigentes en el país de residencia o uso de las mismas, e informarse debidamente en los puntos de venta o autoridades del país antes de comprar y utilizar cualquier réplica de airsoft.
- **Retire la batería del producto cuando no esté en uso.**

ES



ATTENTION

- Ce produit est réservé aux utilisateurs de 18 ans et plus.
- Toujours porter des protections oculaires adaptées lors de l'utilisation du produit.
- La mauvaise utilisation de ce produit peut causer des blessures graves ou la mort.
- Ne jamais pointer le canon de la réplique vers une personne ou un animal.
- Lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser ce produit.
- L'acheteur et l'utilisateur de ce produit doivent se conformer aux lois du pays qui réglementent l'usage et la possession de répliques airsoft.
- **Retirez la batterie du produit lorsque vous l'utilisez.**


FR



警告

- 対象年齢18才以上。
- 弾を発射する時やゲームなどの場合は、必ずプロゴーグルを装着してください。
- 不用意に引き金を引くと非常に危険です。
- 50m以内は危険です。
- 取扱説明書は最後まで必ずお読み下さい。
- 購入者及び販売者は、エアガンの使用及び所有に関するすべての現地法律に準ずる。
- ゲームが終わりましたら、バッテリーをコネクターから取り外してください。

JP

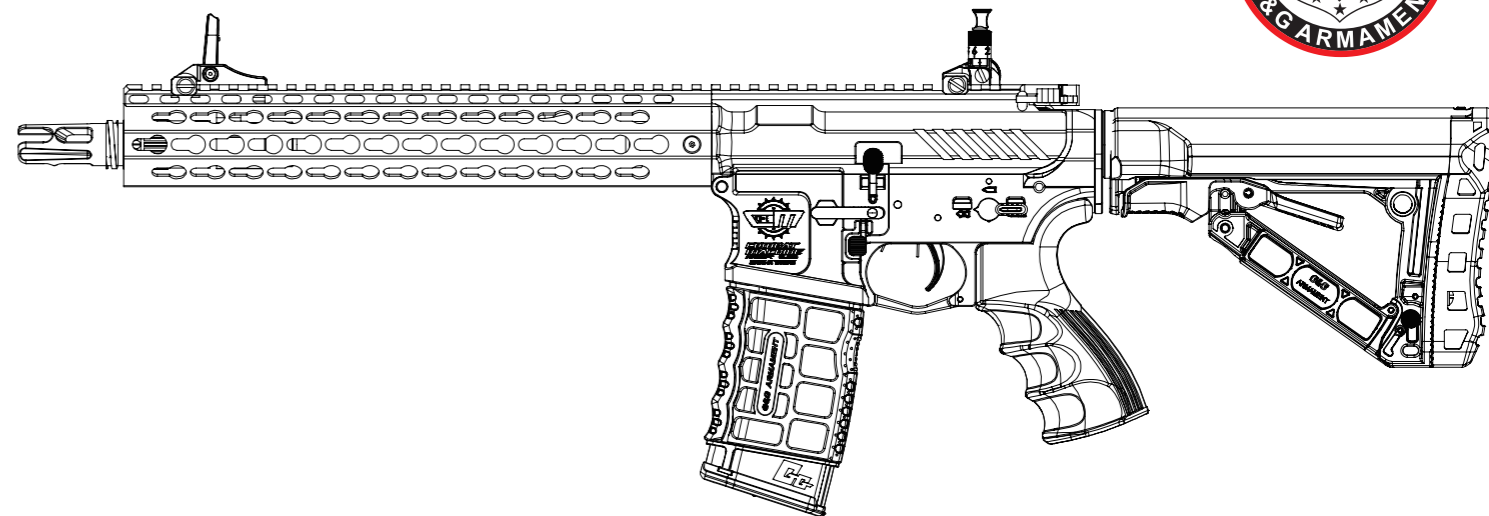

CM16 SR SERIES

EN Operating Instructions | 01-06

ES Instrucciones de operación | 07-12

FR Mode d'emploi | 13-18

JP 取扱説明書 | 19-24



G&G
ARMAMENT

TAIWAN ChangHua
(Headquarters)
Sales Dept.
Technology Dept.

Tel : +886-4-798-9000 Fax : +886-4-798-9900
No.999, Zhonghua Rd. Shengang Township, Changhua County 50952, Taiwan (R.O.C.)
sales@guay2.com, b2b@guay2.com PR Dept. | pr@guay2.com
support@guay2.com

G2-201803-02-多



G&G
ARMAMENT

[COMPONENTS]

CM16 SRXL

CM16 SRL

CM16 SRS

Folding Front Sight

Charging Handle

Selector Lever

Bolt Release Lever

Magazine Catch Button

Folding Rear Sight

GOS-V3 Retractable Stock

Stock Buttplate Catch Button

KeyMod Rail Handguard

Magazine Catch Button

Flash Suppressor

Trigger

Stock Release Lever

Trigger Guard

Reinforced Grip

GMAG-V1 Magazine

[WARNING]

- We recommend using G&G Armament high precision BB's on all G&G Armament guns to ensure proper feeding and performance.
- Using low quality BBs may jammed the gun and cause malfunction or damage the internal parts.
- For maintenance, apply the silicon oil on the air nozzle, do not use other types of corrosive oil.
- Do not adjust the motor without authorization or by certified technician.
- Always wear safety goggles when using this product.
- Product is intended for adults 18 years and older.
- Read this entire manual to ensure proper usage.
- May be hazardous up to 50 meters.
- Stop shooting when the battery power is low.

[FIRING MODE & SAFETY]

Always keep the safety on if not ready to shoot.



Safety On / The gun will not fire.



Semi Auto / Single shot.



Full Auto / Automatic firing.

[ETU & FULL AUTO TO 3-ROUND BURSTS SETTING]

1. Indicator light on the MOSFET will flash twice in every 5 seconds when sector gear is in incorrect position. Check Indicator light first before opening up the gearbox when the gun is firing more than one BBs in semi-auto mode or motor stops running.
2. The indicator light will flash every 5 seconds for a minute to warn you about the power of the battery is low. Pull the trigger again and indicator light will flash for another minute.
3. To set up **full auto to 3-round bursts**.

Switch the selector switch to semi-auto mode and hold the trigger for 10 seconds, a red indicator light on the MOSFET will be turned on to indicate the set-up is now completed. Repeat above steps to switch 3-round bursts to full auto.

- ⚠ Empty magazine and chamber before set up 3-round bursts or full auto mode.
- ⚠ Due to the low voltage from different battery and/or motor specifications, it might cause an auto-semi problem, please charge the battery to full when this problem occurs to assure the longevity of the product.



10 seconds →

ETU



[GOS-V3 STOCK ADJUSTMENT]



Pull the release lever to adjust the position of the stock. (6 positions)



Pull the locking lever until it clicks into place to secure the position of the stock.



Press the button.



Pull out the grip for the extra storage space.

[FRONT SIGHT ADJUSTMENT]



Place the front sight onto the rail.



Fasten the screw.



Press down the button to fold down the front sight.



Press the button to adjust front sight up-down.
Turning clockwise : Raises the impact point.
Turning counterclockwise : Lowers the impact point.

[INSTALLING THE BATTERY]

⚠ Do not use batteries with discharge rate above 25C.



1.Press the button.
2.Turn the stock buttplate.



Pull the wire set from the stock and connect the battery until it clicks.



Insert the battery into the stock .



Turn and reinstall the stock buttplate.

[REAR SIGHT ADJUSTMENT]




Place the rear sight onto the rail.



Fasten the screw.



Flip down or up.

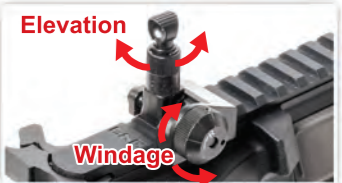

Windage knob (left / right adjustment)
Elevation knob (up / down adjustment)

[SETTING MAGAZINE]

⚠ It is strongly recommended to use G&G Armament high precision BB's only. Using low quality BB pellets will shorten product life and void product warranty.



Press the magazine catch button on either sides of the receiver to release the magazine.



Open the top plate and load BBs into the chamber and close the plate when the chamber is full.



Turn the winding wheel on the bottom of the magazine to tighten the spring. This will allow the BBs to feed through the top of the magazine.




Insert the magazine into the airsoft gun until it clicks into place.

[CHARGING HANDLE & HOP-UP ADJUSTMENT]



Pulling the charging handle will take the bolt back and open the port cover.

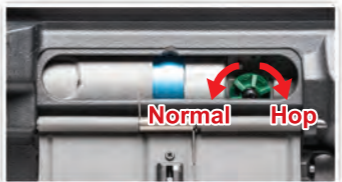

⚠ Do not catch your fingers in the dummy bolt. Never hold the gun sideways as the BB pellets will curve right or left.

⊗ Too much Hop-up.
(Turn the adjust lever toward Normal)

○ Best Position.


⊗ Not enough Hop-up. (Turn the adjust lever toward Hop)
or Too much Hop-up. (Turn the adjust lever toward Normal)



[CLEANING THE BARREL]



1. Place a few drops of silicone oil or teflon oil on the cleaning cloth and wind around the rod.

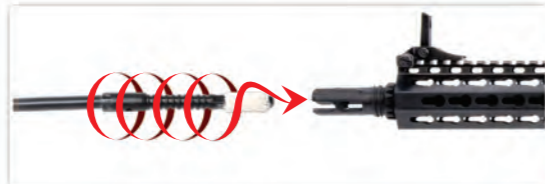

2. Insert the cleaning rod into the inner barrel, turning the rod as you insert. Repeat same steps until barrel is clean.

[UNJAM]



Remove the magazine.



Return the hop up dial to normal position and insert the cleaning rod from the lead edge of the inner barrel.



Be sure to have the rod facing down and reaching to the end. Remove clogged pellets.

[TROUBLESHOOTING]



Adjust screw when the gear noise becomes shrilly. Use a screwdriver to adjust the screw at the bottom of the grip.



No operation. Check the wire set contact on the motor.



No operation. Make sure the battery is fully charged.

[MAINTENANCE]



▶ Make sure no dirt gets into the chamber to avoid clogging of pellets.

- ▶ Hop-up may be unstable for 200 to 300 rounds after using silicone oil. This is the normal operation of the gun.
- ▶ Never use CRC-556, WD40, or other corrosive lubricants.

[TROUBLESHOOTING]

SYMPTOM	POTENTIAL	CORRECTIVE
No operation at all	Selector lever is set to safety. Battery is not charged. Battery connector is disconnected. The \oplus and \ominus of battery connector is reversed. Expired motor life (50,000 to 60,000 rounds) or poor electrical connection.	Set the selector lever to Semi or Full Auto. Charge the battery. Connect the connector. Switch the batteries to the correct position.
Although motor is revolving, no pellet can be fired	Pellets are clogged inside the magazine. Pellets are clogged in the chamber. Faulty gear.	Replace the dead motor (can be purchased from local dealer or directly from G&G). Check and repair the contacts. Insert the charging rod into the magazine and move up and down a few times to remove clogged pellets. Remove clogged pellets using the cleaning rod. Purchase the replacement gear from your dealer or G&G and repair.
Impossible full-auto operation (automatic firing)	Insufficient battery power. Faulty pellet feed of magazine. Poor electrical connection.	Charge the battery. Repair clogging of the magazine. Consult your dealer or G&G for overhaul maintenance or repair.
Shooting distance becomes shorter	Damaged or worn chamber set. Damaged or worn piston set (O-ring, piston spring) Something is jammed in the inner barrel Faulty BB pellets (too small or heavy) Shortage of silicone oil Gear problem caused by too many blank firing	Replace the replacement parts (purchase from your dealer or G&G) Use the cleaning rod and clean the inner barrel. Use G&G Armament high precision BB's. Place a few drops of silicone oil onto the upper chamber.
Too loud operating noise	Worn or damaged gear Gear problem caused by too many blank firing	Consult your dealer or G&G for overhaul maintenance, part replacement (gear, etc.) or repair.
Pellets being fallen out from barrel end	Damaged or worn chamber set. No hop setting. Faulty BB Pellets (too small or heavy)	Turn the hop adjustment lever toward Hop. Use G&G Armament high precision BB's.
If gun gets wet	Stop operation immediately, disconnect the battery, wipe off water from inside the main body and the battery. After the gun is completely dry, carry out trial firing. If the unit is not operational, please contact your local dealer for repair.	

[DISCLAIMER]

- ▶ Accessories in the pictures are not always included with product.
- ▶ Adult supervision required for users under 18 years of age.
- ▶ The purchaser and user should conform to all laws governing the ownership of airsoft guns.
- ▶ All products in this manual are imitation firearms and are not intended nor represented to be comparable in design, appearance, or function to any actual firearm offered by other manufacturers.
- ▶ Product names are trademarks of G&G, which has no affiliation to, and is not associated, or sponsored by any manufacturer of actual or imitation firearms. Products may vary from those pictured.

[COMPONENTES]

CM16 SRXL

CM16 SRL

CM16 SRS

Guía o mira delantera

Manija de carga

Selector

Botón retenedor de Cerrojo

Botón retenedor de cargador

Mira trasera plegable

KeyMod guardamano Rail

GOS-V3 Culata Retractable

Botón liberador de cantonera

Botón retenedor de cargador

Bocacha

Gatillo

Guardamonte

Liberador de Culata

Empuñadura reforzada

GMAG-V1 Cargador

[ADVERTENCIA] ⚠

- Balines de alta precisión de G&G recomendados para todas las réplicas.
- El uso de balines de baja calidad puede bloquear la réplica y causar mal funcionamiento o daños en las partes internas.
- Para mantenimiento aplique aceite de Silicona en el Nozzle, no use otros tipos de aceites corrosivos.
- No ajuste el motor sin autorización de un técnico certificado.
- Siempre use gafas de protección cuando use la réplica.
- Este producto está diseñado para personas de 18 años en adelante.
- Lea todas las instrucciones antes de usar este producto.
- Puede ser dañino a 50 metros.
- Deje de disparar cuando la batería tenga poca carga.

[MODOS DISPAROS Y SEGURO] ⚠ Siempre seleccione el modo seguro inmediatamente cuando termine de disparar.



Seguro / la réplica no dispara



Semi Auto / disparo sencillo



Automático / disparo automático

[E.T.U. & AUTOMÁTICO A RÁFAGAS DE 3 RONDAS]

Para programar de Automático a ráfagas de 3 rondas:

Coloque en modo Semi Auto y apriete el gatillo por 10 segundos.

El ajuste se ha completado.

Repita los pasos para programar de ráfagas de 3 rondas a Automático nuevamente.

⚠ Vacíe el cargador y la recámara antes de programar de ráfagas de 3 rondas a Automático.

⚠ Debido a bajo voltaje de diferentes baterías y/o especificaciones de motor, puede causar problemas en modo Semi Auto, por favor cargue completamente la batería cuando suceda para asegurar la duración del producto.

(Unidad de gatillo electrónico)



[GOS-V3 AJUSTES DE CULATA]



Hale la palanca liberadora para ajustar la posición de la Culata (6 Posiciones).



Hale la palanca de bloqueo hasta que ajuste la posición segura de la culata.



Presiones el botón.



Hale la empuñadura de culata para espacio extra de almacenaje.

[INSTALACIÓN DE BATERÍA]

⚠ No use baterías con rango de descarga que sobrepasw los 25C.



1. Presione el botón.
2. Gire la Cantonera.



Saque los cables de la culata y coloque correctamente la batería.



Inserte la batería dentro de la culata.



Gire y coloque en su posición la Cantonera.

[AJUSTES DE CARGADOR]

⚠ Es extremadamente recomendado solamente el uso de balines G&G. Usando balines de baja calidad puede acortar la vida del producto y anular la garantía.



Presione el botón retenedor de cargador colocado en ambos lados para liberar el cargador.



Abra la tapa superior y llene con balines y cierre cuando esté lleno.



Gire el engranaje en la parte inferior del cargador para atiesar el resorte. Esto hará que los balines alimenten la recámara.



Inserte el cargador en el recibidor inferior hasta que escuche un click.

[AJUSTES DE MIRA DELANTERA]



Coloque la mira delantera en el Rail.



Apriete el tornillo.



Presione el botón para plegarla.



Presione el boton para ajustar la mira arriba o abajo. Girando a favor de las manecillas del reloj sube el punto de mira. Girando en contra de las manecillas del reloj, baja el punto de mira.

[AJUSTES DE MIRA TRASERA]



Coloque la mira en el rail.



Apriete el tornillo.



Plegar y desplegar.




Perilla corta vientos (Ajuste Izq./Der.)
Perilla de elevación (Ajuste Arriba/Abajo)

[MANIJA DE CARGA Y AJUSTES DEL HOP-UP]



Halando la manija de carga llevará el cerrojo atrás y abrirá la cubierta.

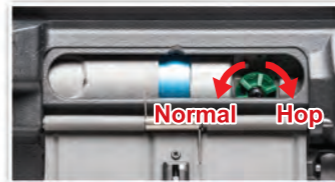

⚠ Trate de no aprisionar sus dedos en la imitación de cerrojo. Nunca dispare el arma de lado ya que los balines pueden curvar a la izquierda o derecha.

⊗ Demasiado Hop-up. (Gire el ajuste a Normal)

○ Dirección correcta.


⊗ No demasiado Hop-up. (Gire el ajuste a Hop) o demasiado Hop-up. (Gire el ajuste a Normal)



[LIMPIANDO EL CAÑÓN]



1. Coloque algunas gotas de aceite de Silicona o teflón en un paño limpio y sujete con la varilla.

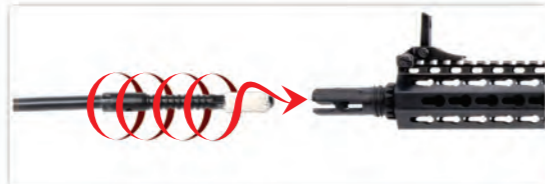

2. Inserte la varilla de limpieza dentro del cañón girando la varilla cuando la introduzca. Repita estos pasos hasta que el cañón esté limpio.

[DESBLOQUEANDO]



Remueva el cargador.



Gire el dial de Hop-up a posición normal e inserte la varilla por la bocacha dentro del cañón.




Asegúrese de introducir la varilla con la parte segmentada hacia abajo. Remueva los balines atascados.

[SOLUCIÓN DE PROBLEMAS]



Ajuste el tornillo cuando los engranajes se tornen chillones. Use un destornillador para ajustar el tornillo debajo de la empuñadura.

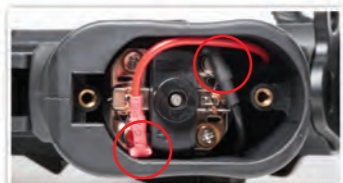

No funciona. Revise los contactos del motor.



No funciona. Asegúrese de que la batería tiene carga suficiente.

[MANTENIMIENTO]



! Asegúrese de que la recámara no esté sucia para evitar el atasco de balines.

▶ El Hop-up puede estar inestable por 200 o 300 rondas luego de usar el aceite de Silicona. Esto es normal en la operación de la réplica.

▶ Nunca use CRC®556, WD40 u otro lubricante corrosivo.

[SOLUCIÓN DE PROBLEMAS]

SÍNTOMA	PROBLEMA POTENCIAL	POSIBLE SOLUCIÓN
No funciona	El selector puede estar colocado en modo seguro.	Coloque el selector en Semi o en Automático.
	La batería no está cargada.	Cargue la batería.
	Los conectores están desconectados.	Ajuste los conectores.
	El + y - de la batería están mal conectados.	Coloque los conectores correctamente (Revise el fusible).
A pesar de que el motor funciona, no se pueden disparar los balines	Motor agotado (50,000 o 60,000 rondas) o pobre conexión eléctrica.	Reemplace el motor dañado (puede ser comprado en su distribuidor local o directamente en G&G. Revise y repare los contactos. Inserte la varilla de carga dentro del cargador y mueva hacia arriba y abajo varias veces para remover los balines atascados.
	Balines atascados en el cargador.	Remueva los balines atascados usando la varilla de limpieza.
No opera el automático	Balines atascados en la recámara.	Compre el replazo del engranaje en su distribuidor local o en G&G y repare.
	Caja de engranajes defectuosa.	Cargue la batería.
	Insuficiente carga de batería.	Repone el atasco del cargador.
	Llenado incorrecto del cargador.	Consulte su distribuidor o a G&G para mantenimiento general o reparación.
La distancia de disparo se hace corta	Pobre conexión eléctrica.	
	Conjunto de recámara defectuoso o dañado.	Reemplace las partes (comprándolas en su distribuidor local o en G&G).
	Conjunto de Pistos dañado o defectuoso (Sellos, Spring)	
	Algo atascado en el cañón interior.	Use la varilla de limpieza y limpie el cañón interior.
	Balines defectuosos (muy pequeños o pesados)	Use balines genuinos G&G.
Ruido de operación alto	Escasez de aceite de silicona.	Eche varias gotas de aceite de silicona por encima de la recámara.
	Problemas de la caja de engranajes por disparos en seco.	
	Caja de engranajes dañada o defectuosa.	Consulte su distribuidor o a G&G para mantenimiento general, reemplazo de piezas (Engranajes, etc.) o reparación.
Balines fallan y salen por el cañón	Problemas en la caja de engranajes por muchos disparos en seco.	
	Conjunto de recámara dañada o defectuosa.	Gire el dial de ajuste del hop-up hacia Hop.
Si la réplica se moja	No ajuste del hop.	
	Balines defectuosos (muy pequeños o pesados)	Use los balines G&G.
	Detenga la operación inmediatamente, desconecte la batería, seque todas las partes internas y la batería. Después de completar el secado, trate de disparar. Si la unidad no funciona por favor contacte su distribuidor local para reparación.	

[DESCARGO]

- ▶ Los accesorios en las fotos no siempre están incluidos con el producto.
- ▶ la supervisión de un adulto es requerida para usuarios menores de 18 años.
- ▶ El comprador y el usuario final deben obedecer todas las leyes y reglamentos locales acerca de la propiedad de réplicas de armas.

- ▶ Todos los productos en este manual son imitaciones de armas reales y no está representada a ser comparada en diseño, apariencia o funciones con ninguna arma actual ofrecida por otros fabricantes.
- ▶ Los nombres de los productos son marcas registradas de G&G, los cuales no tienen afiliación ni están asociados o patrocinados por ningún fabricante de imitaciones de armas. Productos pueden variar en la forma a los presentados en las fotos.

[COMPOSANTS]

CM16 SRXL

CM16 SRL

CM16 SRS

Crosse rétractable GOS-V3

Bouton verrou du talon de crosse

Levier verrou de la crosse

Poignée ergonomique

Guidon pliable

Levier de chargement

Sélecteur de tir

Bouton verrou de la classe

Bouton verrou du chargeur

Hausse pliable

Garde-main keymod

Bouton verrou du chargeur

Cache-flamme

Queue de détente

Pontet

Chargeur GMAG-V1

[PRECAUTIONS] ⚠

- Il est fortement recommandé d'utiliser uniquement des billes de précision G&G.
- L'utilisation de billes de mauvaise qualité peut entraîner un bourrage, un dysfonctionnement ou l'endommagement des pièces internes.
- Pour l'entretien, appliquez de l'huile de silicone sur le nozzle et n'utilisez pas d'autres types d'huile corrosive.
- Ne réglez pas le moteur sans autorisation ou sans l'aide d'un technicien certifié.
- Portez toujours des protections oculaires adaptées lorsque vous utilisez ce produit.
- Ce produit est réservé aux utilisateurs de 18 ans et plus.
- Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser ce produit.
- Arrêtez de tirer lorsque la batterie est faible.

[MODE DE TIR ET SECURITE] ⚠

Toujours rester en position de sécurité si vous n'êtes pas prêt à tirer.



Sécurité / ne tire pas.



Semi Auto / tire en coup-par-coup.



Full Auto / tire en rafale.

[UTILISATION DU MOSFET, DE L'ETU ET DU BURST 3 COUPS]

1. Le témoin lumineux sur le mosfet clignote 2 fois toutes les 5 secondes lorsque le sector gear est en mauvaise position. Vérifiez le témoin lumineux avant d'ouvrir la gearbox lorsque la réplique tire plus d'une bille en mode semi auto ou lorsque le moteur arrête de fonctionner.
2. Le témoin lumineux clignote 1 fois toutes les 5 secondes pendant 1 minute pour vous prévenir que la batterie est faible. Appuyez une nouvelle fois sur la queue de détente et le témoin lumineux clignote pendant 1 autre minute.
3. **Pour utiliser le burst 3 coups:**

Positionnez le sélecteur de tir en mode semi auto et maintenez appuyé la queue de détente pendant 10 secondes. Le témoin lumineux sur le mosfet s'allume en rouge pour indiquer que le burst 3 coups est installé. Répétez la même procédure pour revenir en mode full auto.



Retirez le chargeur et assurez vous qu'il ne reste pas de billes dans la chambre hop-up avant de régler le burst 3 coups ou le full auto.



En raison de la faible tension de différentes caractéristiques de la batterie et / ou du moteur, cela peut causer un problème d'auto-semi. Veuillez recharger la batterie au maximum lorsque ce problème se produit pour assurer une durée de vie optimale du produit.

10 secondes →



ETU

[REGLAGE CROSSE GOS-V3]



1. Appuyez sur le levier pour déverrouiller la crosse et régler la position (6 positions).



2. Appuyez sur le levier jusqu'à entendre un clic pour verrouiller la crosse dans la position souhaitée.



1. Appuyez sur le bouton.



2. Tirez vers le bas pour accéder au compartiment de rangement.

[INSTALLATION BATTERIE]

⚠ Ne pas utiliser de batterie ayant une décharge de 25C ou plus.



1. Appuyez sur le bouton.
2. Faites pivoter le talon de crosse.



Sortez les fils pour brancher les bornes de la batterie jusqu'à entendre un clic.



Rentrez la batterie à l'intérieur de la crosse.



Refermez la crosse en faisant pivoter le talon.

[UTILISATION CHARGEUR]

⚠ Il est fortement recommandé d'utiliser uniquement des billes G&G. L'utilisation de billes de mauvaise qualité peut raccourcir la durée de vie du produit et annuler la garantie.



Appuyez sur le verrou situé de chaque côté de la réplique pour retirer le chargeur.



Ouvrez le couvercle, versez les billes et refermez lorsque le chargeur est rempli.



Tournez la molette au talon du chargeur pour comprimer le ressort. Cette action permet aux billes d'alimenter la réplique.



Insérez le chargeur dans la réplique jusqu'à entendre un clic.

[REGLAGE GUIDON]




Installez le guidon sur le rail.



Resserrez les vis.



Appuyez sur le bouton pour plier le guidon.

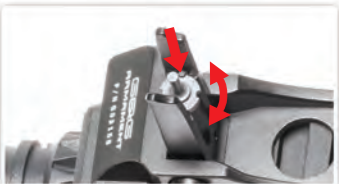

Appuyez sur le bouton pour régler la hauteur. Tournez dans le sens horaire pour élever le point d'impact. Tournez dans le sens antihoraire pour baisser le point d'impact.

[REGLAGE HAUSSE]




Installez la hausse sur le rail.



Resserrez les vis.



Abaissez ou relevez.

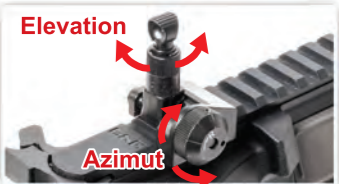


Azimut (réglage gauche/droite)
Elevation (réglage haut/bas)

[LEVIER DE CHARGEMENT ET REGLAGE HOP-UP]



Tirer sur le levier de chargement va tirer la culasse en arrière et ouvrir le capot latéral.

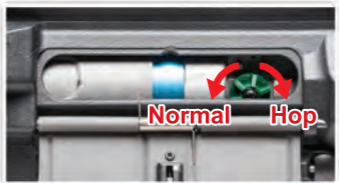

⚠ Ne vous coincez pas les doigts dans la culasse factice. Ne jamais tenir la réplique inclinée sinon la trajectoire des billes partira vers la droite ou la gauche.

⊗ Trop de hop-up (tournez la molette vers Normal).

Position optimale.


⊗ Pas assez de hop-up (tournez la molette vers Hop) ou trop de hop-up (tournez la molette vers Normal).



[NETTOYAGE CANON]



1. Versez quelques gouttes d'huile de silicone ou de téflon sur un morceau de tissu que vous accrocherez sur la tige de débouillage.

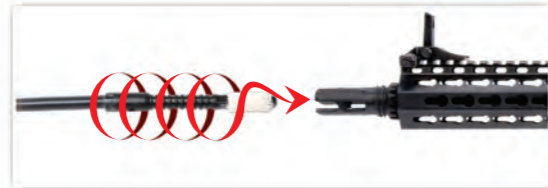

2. Insérez la tige de débouillage dans le canon et tournez en même temps. Répétez la même opération jusqu'à ce que le canon soit propre.

[DÉBOURRAGE]



1. Appuyez sur le verrou.
2. Retirez le chargeur.



Réglez la molette du hop-up à zéro sur la position Normal et insérez la tige de débouillage dans le canon.



Assurez-vous que l'extrémité de la tige soit orientée vers le bas et touche bien le fond du canon pour retirer toutes les billes.

[EN CAS DE PANNE]



Utilisez un tournevis pour régler la vis située sur le talon de la poignée lorsque les gears sont trop bruyants.



Vérifiez le branchement du moteur.



Assurez-vous que la batterie soit chargée au maximum.

[ENTRETIEN]



▶ Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'impuretés dans la chambre hop-up pour éviter un bourrage.

▶ Le hop-up peut être instable pendant 200 ou 300 coups après avoir utilisé l'huile de silicone. Ceci fait parti du fonctionnement normal de la réplique.

▶ Ne jamais utiliser les produits CRC-556, WD40 ou autres lubrifiants corrosifs.

[EN CAS DE PANNE]

SYMPTOME	CAUSE	SOLUTION
Ne fonctionne pas	Le levier est en mode de sécurité.	Positionnez le sélecteur de tir sur le mode Semi-auto.
	La batterie est déchargée.	Rechargez la batterie.
	La batterie est débranchée.	Rebranchez la batterie.
	Les bornes et de la batterie sont inversés.	Branchez les bornes correctement (vérifiez le fusible).
Le moteur tourne mais impossible de tirer	Moteur en fin de vie (entre 50000 et 60000 billes) ou mauvais branchement électrique.	Remplacer le moteur en fin de vie (disponible chez votre revendeur local ou G&G directement). Vérifiez et réparez les branchements.
	Des billes sont coincées dans le chargeur.	Insérez la tige de débouillage dans le chargeur et remuez de haut en bas pour retirer les billes coincées.
Impossible d'utiliser le mode full auto	Des billes sont coincées dans la chambre.	Retirez les billes coincées en utilisant la tige de débouillage.
	Gears défectueux.	Achetez de nouveaux Gears chez votre revendeur local ou G&G directement.
La portée de tir diminue	Batterie trop faible.	Rechargez la batterie.
	Billes défectueuses dans le chargeur.	Retirez les billes coincées dans le chargeur.
	Mauvais branchement électrique.	Consultez votre revendeur local ou G&G directement pour un entretien complet ou une réparation.
	Chambre endommagée ou usée.	Remplacez les pièces (disponible chez votre revendeur local ou G&G directement).
	Ensemble piston endommagé ou usé (O-ring, ressort de piston).	Utilisez la tige de débouillage pour nettoyer le canon interne.
	Quelque chose est coincé dans le canon interne.	Utilisez les billes de qualité supérieure G&G.
Fonctionnement trop bruyant	Billes défectueuses (trop petites ou trop lourdes).	Vaporisez de l'huile de silicone sur la chambre.
	Pas assez d'huile de silicone.	
	Problème de Gear à cause de tirs à blanc trop fréquent.	
	Gears endommagés ou usés.	Contactez votre revendeur local ou G&G pour effectuer un entretien complet, une réparation ou un changement de pièces.
Les billes s'échappent par la bouche du canon	Problème de Gear à cause de tirs à blanc trop fréquent.	
	Ensemble de la chambre endommagé ou usé.	Réglez la molette du Hop-Up dans le sens horaire vers plus d'effet.
Si la réplique est mouillée.	Aucun réglage du Hop-Up effectué au préalable.	Utilisez les billes de qualité supérieure G&G.
	Billes défectueuses (trop petites ou trop lourdes).	
	Arrêtez immédiatement d'utiliser votre réplique, débranchez la batterie, essayez l'eau restée dans le corps ainsi que la batterie. Après séchage complet, faites un essai de tir. Si la réplique ne fonctionne toujours pas, veuillez contacter votre revendeur pour réparation.	

[RÉCLAMATION]

- ▶ Les accessoires sur les photos ne sont pas toujours inclus avec la réplique.
- ▶ La surveillance d'un adulte est obligatoire pour les utilisateurs de moins de 18 ans.
- ▶ L'acheteur et l'utilisateur doivent se conformer aux lois du pays concernant la possession d'une réplique airsoft.
- ▶ Tous les produits dans ce mode d'emploi sont des imitations d'armes à feu et ne sont en aucun cas destinées ou représentées à être comparées par la conception, par l'apparence ou par le fonctionnement à toutes armes à feu produites par d'autres fabricants.
- ▶ Le nom des produits et les marques déposées G&G n'ont aucune affiliation et ne sont pas associés ou sponsorisés par aucun fabricant d'armes à feu ou d'imitations d'armes à feu.

【構成要素】

CM16 SRXL

折りたたみフロントサイト

チャージングハンドル

CM16 SRL

CM16 SRS

セレクターレバー

ボルトリリースレバー

マガジンキャッチボタン

ストックブットプレートキャッチボタン

折りたたみリアサイト

GOS-V3 伸縮ストック

キーモッドレイルハンドガード

マガジンキャッチボタン

フラッシュサプレッサー

トリガー

ストックリリースレバー

強化グリップ

GMAG-V1 マガジン

トリガーガード

【警告】 ⚠

- 不完全なBB弾の使用は、弾詰まりや製品の不調、内部部品の損傷を引き起こしたりします。
- メンテナンスには、エアノズルでシリコン油を塗布してください、他の腐食性油を使わないでください。
- 許可なしに、または、認定されていない技術者は、モーターを調節しないでください。
- すべてのG&Gエアソフトガンには、G&Gの高精度BB弾を推奨します。
- この製品をご使用になる前に、取扱説明書を全部お読みください。
- この製品をご使用になるときは、常時安全なゴーグルを装着してください。
- 50メートル以上離れて、危険を回避してください。
- この製品は、18才以上のユーザーを対象とします。
- バッテリーのパワーが低いときは、撃つのを止めてください。

【発射モード & セーフティ】 ⚠

撃たないときは、常にセーフティにしてください。



セーフティオン / 発射できません



セミオート / 単発



フルオート / 連発

【ETU & フルオート 3発バースト設定】

1. セクターギアが誤った位置にあるとき、MOSFETの閃光が5秒ごとに2回きらめきます。エアソフトガンがセミオートで複数のBB弾を発射している、または、モーターが動きを止めているとき、ギアボックスを開ける前に、最初に閃光をチェックしてください。
2. バッテリーのパワーが低い時に警告するために、閃光が5秒おきに1回光ります。もう一度トリガーを引いてください、そして、もう一度閃光します。
3. フルオートと3発バーストの設定。
セミオートに切り替えて、トリガーを引いたままで10秒押さえます、MOSFETの赤い閃光が、セットアップが現在完了したことを示すために点きます。
3発バーストをフルオートに切り替えるのも、上記を繰り返してください。



セットする前にマガジンとチャンバーを空にし、3発バーストまたはフルオートモードにします。



低電圧の状態で作動していると、フルオート→セミオートの切り替えで、バッテリーとモーターに影響を及ぼす場合があります、電子部品の寿命維持のためにも、継続使用を避けて、バッテリーの交換をお勧めします。

10秒 →



ETU



[GOS-V3 ストック調整]



ストックの位置を調節するために、リリースレバーを引いてください。(6段階)



ロックレバーを押し下げて、ストックの位置がきちんと保持されカチンというまで動かしてください。



ボタンを押してください。



グリップを押すと予備収納が開きます。

[バッテリー挿入] 25Cを上回る放電率のバッテリーを使わないでください。



1.ボタンを押してください。
2.ストックのブットプレートを廻してください。



ストックからワイヤースセットを引き出して、バッテリー端子をカチンというまで差し込んでください。



ストックにバッテリーを挿入します。



ストックのブットプレートを廻して、元に戻します。

[マガジン装着] G&G BB弾だけを使うことを強くお勧めします。低品質のBB弾を使うと、製品寿命を短くし、製品保証も無効になります。



マガジンをリリースするために、リリースレバーの両側にあるマガジンキャッチボタンを押してください。



上部のプレートを開けて、BB弾をチャンパーに詰めて、チャンパー内がいっぱいになったら、プレートを閉じてください。



巻取りバネを締めるために、マガジンの底部を向けてください。BB弾がマガジンの上部に行き配給されるためです。



マガジンをエアソフトガンにカチンというまで、装入してください。

[フロントサイト調整]




レイルの上にフロントサイトを置いてください。



ネジを固定してください。



フロントサイトをたたむために、ボタンを押してください。

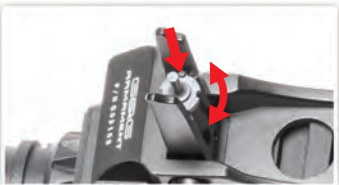

フロントサイトの上下調整のために、ボタンを押してください。
時計回り：着弾点を上げます。
反時計回り：着弾点を下げます。

[リアサイト調整]



レイルの上にリアサイトを置いてください。



ネジを固定してください。



リアサイトを上下に動かしてください。





偏差つまみ(左/右調整)
仰角つまみ(上/下調整)


[チャージングハンドル & ホップアップ調整]



チャージハンドルを引いて、ボルトを戻して、ポートカバーを開けます。

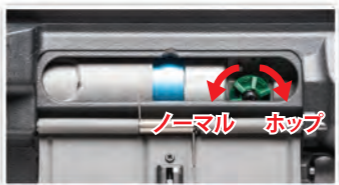

 ダミーボルトで指を挟まないでください。BB弾が左右に曲がらないようにエアソフトガンを横向きに保持しないでください。

 ホップアップのかけ過ぎ。(ノーマル方向に回してください)

○ ベストポジション


 ホップアップの不足。(ホップ方向に回してください) または、ホップアップのかけ過ぎ。(ノーマル方向に回してください)



【バレルクリーニング】




1. 数滴のシリコンオイルまたは、テフロンオイルを布に付けて、ロッドに巻きつけてください。

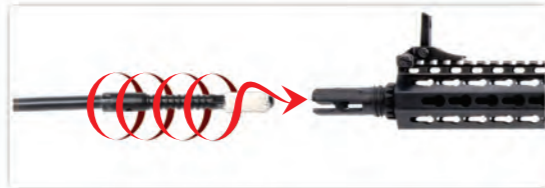

2. クリーニングロッドをインナーバレルに挿入して、ロッドを回してください。バレルがきれいになるまで、同じことを繰り返してください。

【弾詰まり】

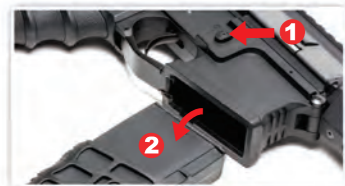

マガジンを外してください。



ホップアップダイヤルをノーマルの位置に戻して、インナーバレル先端部から、クリーニングロッドを挿入してください。



必ずロッドを下方に向けて、奥まで延ばしてください。詰まったBB弾を取り除いてください。

【トラブルシューティング】



ギアノイズが甲高い音を出すとき、ネジを調節してください。グリップの底のネジを調節するために、ネジ回しを使ってください。



動かない。
ワイヤーセットがモーターに接続されているかチェックしてください。



動かない。
バッテリーが完全に充電されているか確認してください。

【メンテナンス】



!
▶ 弾詰まりが起きないようにチャンパーにはほりなどが入らないように注意してください。

- ▶ シリコンオイルを使った後に、ホップアップは、200~300発不安定である場合があります。これは、エアソフトガンの通常の作動です。
- ▶ CRC-556、WD40または他の腐食性潤滑油を決して使わないでください。

【トラブルシューティング】

銃の状態	可能性	対処方法	
全く動かない	セレクトレバーがセーフティになっている。	セレクトレバーをセミオートかフルオートにする。	
	バッテリーが充電されていない。	バッテリーを充電する。	
	バッテリーのコネクターが外れている。	コネクターをつなぐ。	
	バッテリーのコネクターが◎と◎が逆になっている。	バッテリーを正しい位置に切り替える。	
モーターが回転しているが、BB弾が発射できない	モーターの寿命 (50,000~60,000発)、または、接点不良。	古くなったモーターを交換する。(購入した販売店かG&Gサポートで購入する) チェックして修理する。	
	モーターの配線が抜けている	モーターにしっかりと配線を差し込む	
フルオート射撃ができない (連射)	マガジン内にBB弾が引っかかっている。	チャージングロッドをマガジンに挿入して、数回上下に動かしてつまったBB弾を除去する。	
	チャンパー内にBB弾がつまっている。 ギアトラブル。 バッテリーのパワー不足。 マガジンの供給不良。 電気接続不良。	クリーニングロッドを使って、つまったBB弾を除去する。 交換するギアを購入した販売店かG&Gサポートから購入して、修理する。 バッテリーを充電する。 マガジンのつまりを直す。 オーバーホールメンテナンスが修理のために購入した販売店かG&Gサポートに相談する。	
飛距離が短くなった	チャンパーの損傷か摩耗。 ピストンの損傷か摩耗。(O-リング、ピストンスプリング) インナーバレルに何かがつまった。 BB弾の不良。(小さいか重い) シリコンオイルの不足。 空撃ちのしすぎによるギアトラブル。	交換部品を購入する。(購入した販売店かG&Gサポートから購入) クリーニングロッドを使って、インナーバレルをきれいにする。 精密度のG&G BB弾を使う。 チャンパーの上部に数滴のシリコンオイルを塗布する。	
	作動音が異常になった	オーバーホール、メンテナンス、部品交換(ギアなど)または修理のために購入した販売店またはG&Gに相談してください。	
	銃口からBB弾がこぼれる	チャンパーの損傷か摩耗。 ホップがかかっている。 BB弾の不良。(小さいか重い)	ホップ調整レバーをホップ方向に廻す。 G&G BB弾を使う。
	銃を濡らした	すぐに作動を止めて、バッテリーを外して、本体内とバッテリーの中から、水分をふき取る。銃が完全に乾いたあとに試射をする。 作動ができなければ、修理のために購入した販売店に連絡する。	

【免責】



- ▶ 写真の中のアクセサリが製品に必ずしも含まれるわけではありません。
- ▶ 18歳未満のユーザーは、大人の管理の下での利用を厳守してください。
- ▶ 購入者と使用者は、エアソフトガンの所有及び利用を定めているすべての法律に従わなければなりません。
- ▶ このマニュアルの中のすべての製品は、イミテーション銃で、他メーカーの銃にも、実際の銃にもデザイン、外見、機能面で意図もなく相当するものではありません。
- ▶ 製品名はG&Gの商標であり、実銃であるか模造銃であるかを含め、あらゆるメーカーと関係はありません。
- ▶ 製品は、任意にデザインを変更する場合があります。

[PARTS LIST] [LISTADO DE PARTES] [パーツリスト]

CM16 SRS

- CM16 SRS GDX - A01** Stock & Magazine / Culata & Cargador / ストック & マガジン
- CM16 SRS GDX - A02** Front End Set / Conjunto Delantero / Ens. Avant Réplique / フロントエンド
- CM16 SRS GDX - A04** Buffer Tube Set / Conjunto Tubo Amortiguador de Culata / バッファチューブセット
- CM16 SRS GDP - A07** Upper Receiver Set / Recibidor superior / アッパーレシーバー
- CM16 SRS GDP - A08** Lower Receiver / Conjunto Recibidor Inferior / ロアレシーバー
- CM16 SRS GDP - A09** Lower Receiver Set / Conjunto Recibidor Inferior / ロアレシーバー

- EN** ▶ The grouped parts may all be purchased from the G&G Support Department.
- ES** ▶ Todas las partes pueden ser compradas en el departamento de Soporte de G&G.
- JP** ▶ グループパーツのすべては、G&Gサポートから購入できます。
- ▶ E-Mail: support@guay2com

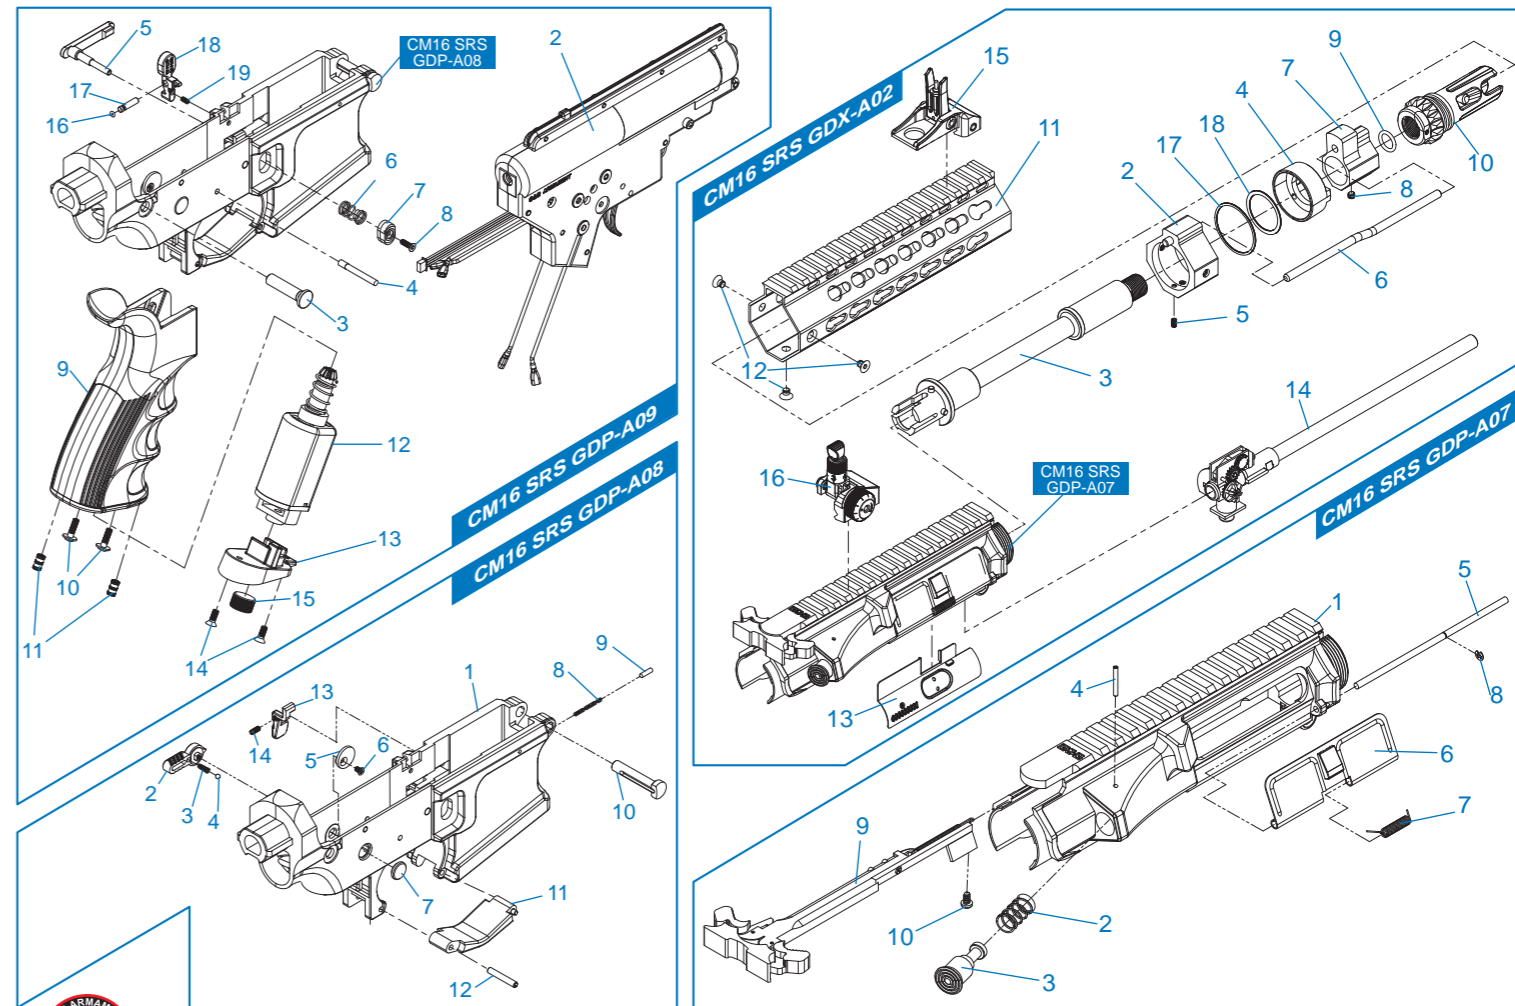
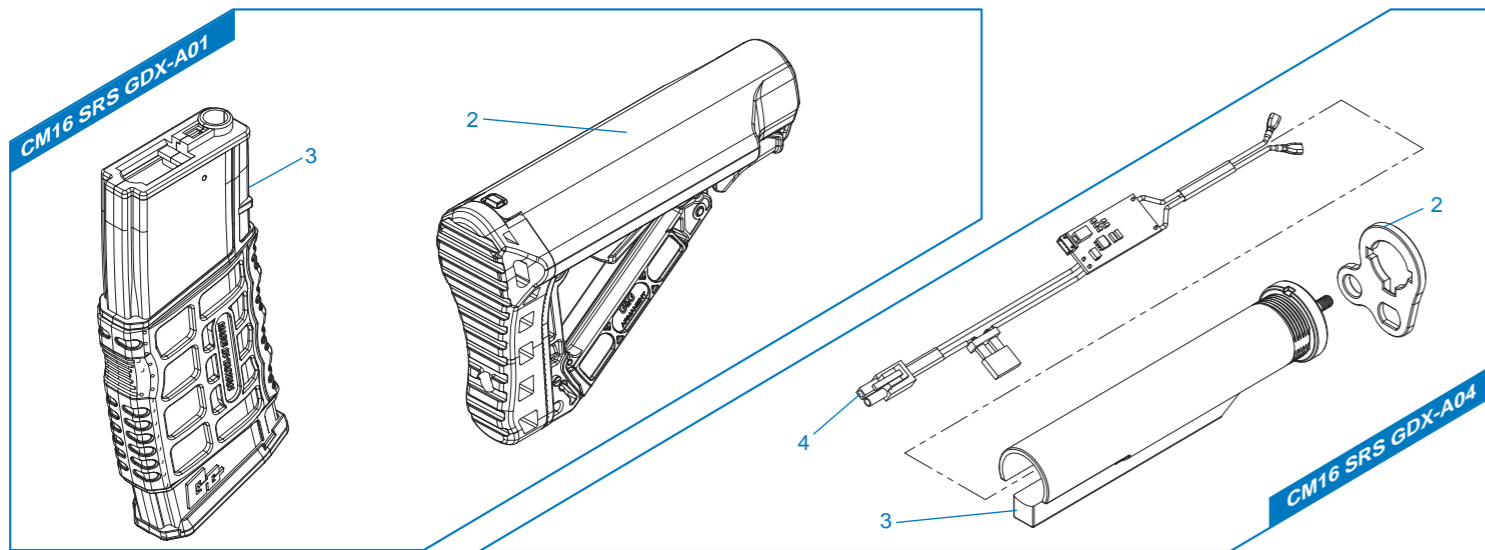


[PARTS LIST] [LISTADO DE PARTES] [パーツリスト]

CM16 SRL

- CM16 SRL GDY - A01** Stock & Magazine / Culata & Cargador / ストック & マガジン
- CM16 SRL GDY - A02** Front End Set / Conjunto Delantero / Ens. Avant Réplique / フロントエンド
- CM16 SRL GDY - A04** Buffer Tube Set / Conjunto Tubo Amortiguador de Culata / バッファチューブセット
- CM16 SRL GDP - A07** Upper Receiver Set / Recibidor superior / アッパーレシーバー
- CM16 SRL GDP - A08** Lower Receiver / Conjunto Recibidor Inferior / ロアレシーバー
- CM16 SRL GDP - A09** Lower Receiver Set / Conjunto Recibidor Inferior / ロアレシーバー



- EN** ▶ The grouped parts may all be purchased from the G&G Support Department.
- ES** ▶ Todas las partes pueden ser compradas en el departamento de Soporte de G&G.
- JP** ▶ グループパーツのすべては、G&Gサポートから購入できます。
- ▶ E-Mail: support@guay2com

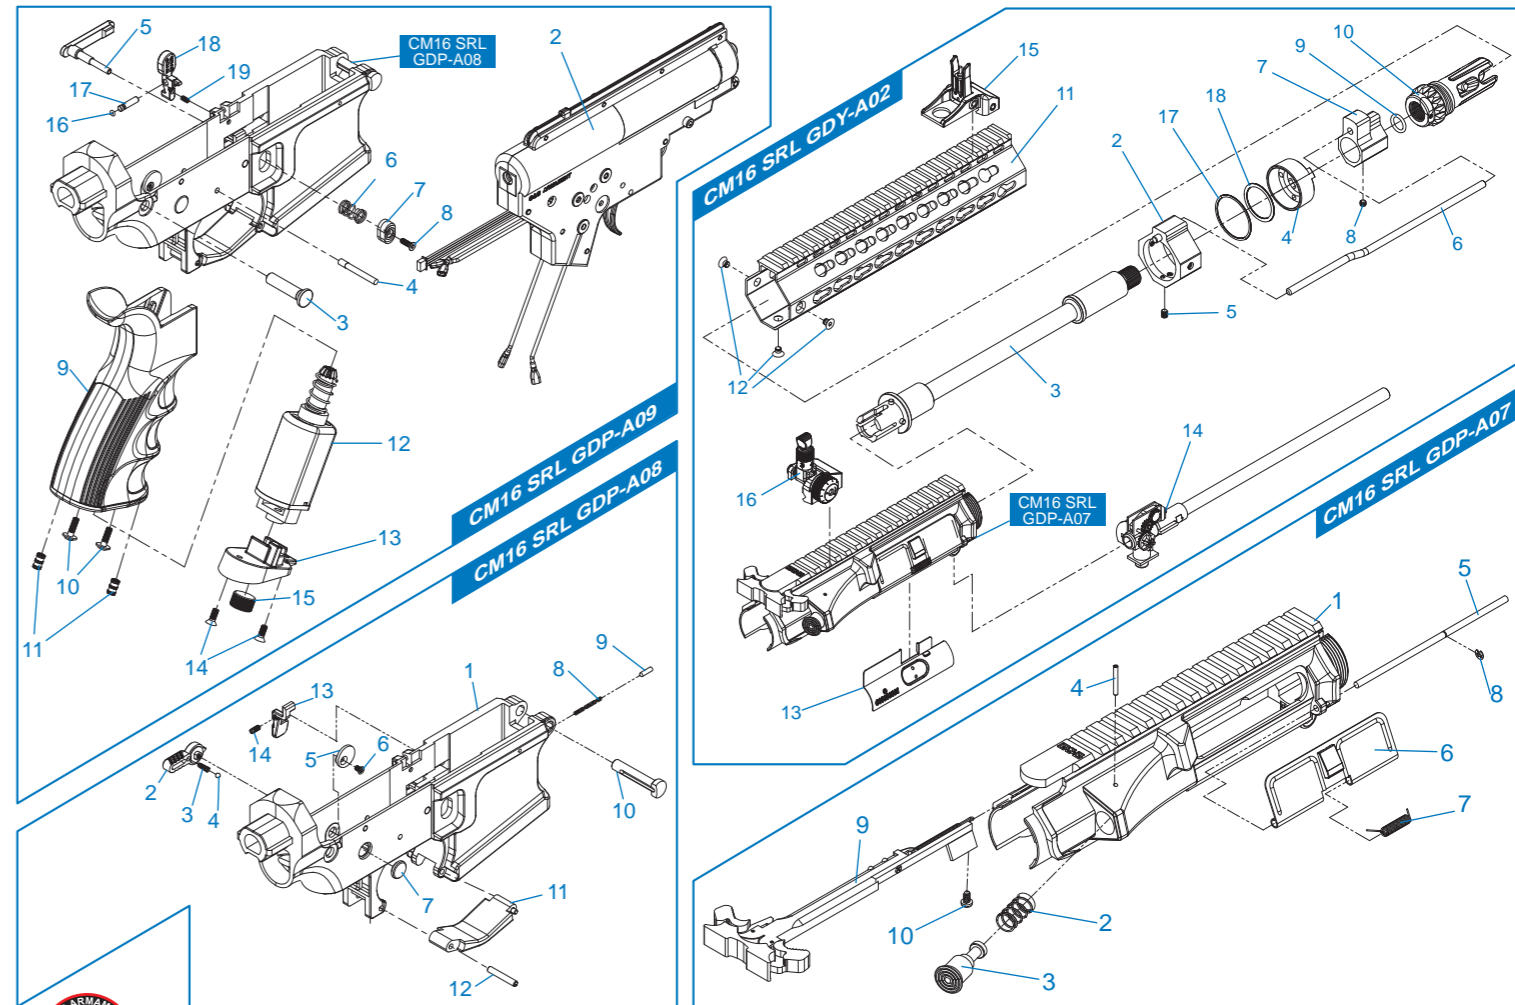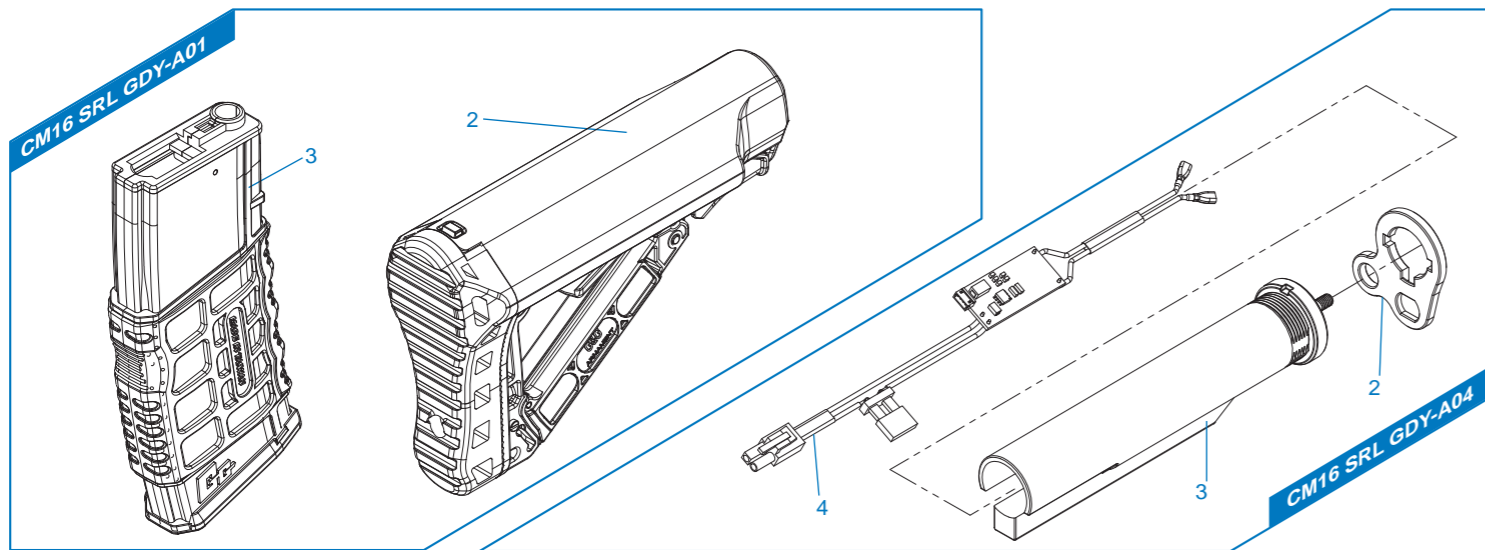



CM16 SRXL


- CM16 SRXL GDZ - A01** Stock & Magazine / Culata & Cargador / ストック & マガジン
- CM16 SRXL GDZ - A02** Front End Set / Conjunto Delantero / Ens. Avant Réplique / フロントエンド
- CM16 SRXL GDZ - A04** Buffer Tube Set / Conjunto Tubo Amortiguador de Culata / バッファチューブセット
- CM16 SRXL GDP - A07** Upper Receiver Set / Recibidor superior / アッパーレシーバー
- CM16 SRXL GDP - A08** Lower Receiver / Conjunto Recibidor Inferior / ロアレシーバー
- CM16 SRXL GDP - A09** Lower Receiver Set / Conjunto Recibidor Inferior / ロアレシーバー

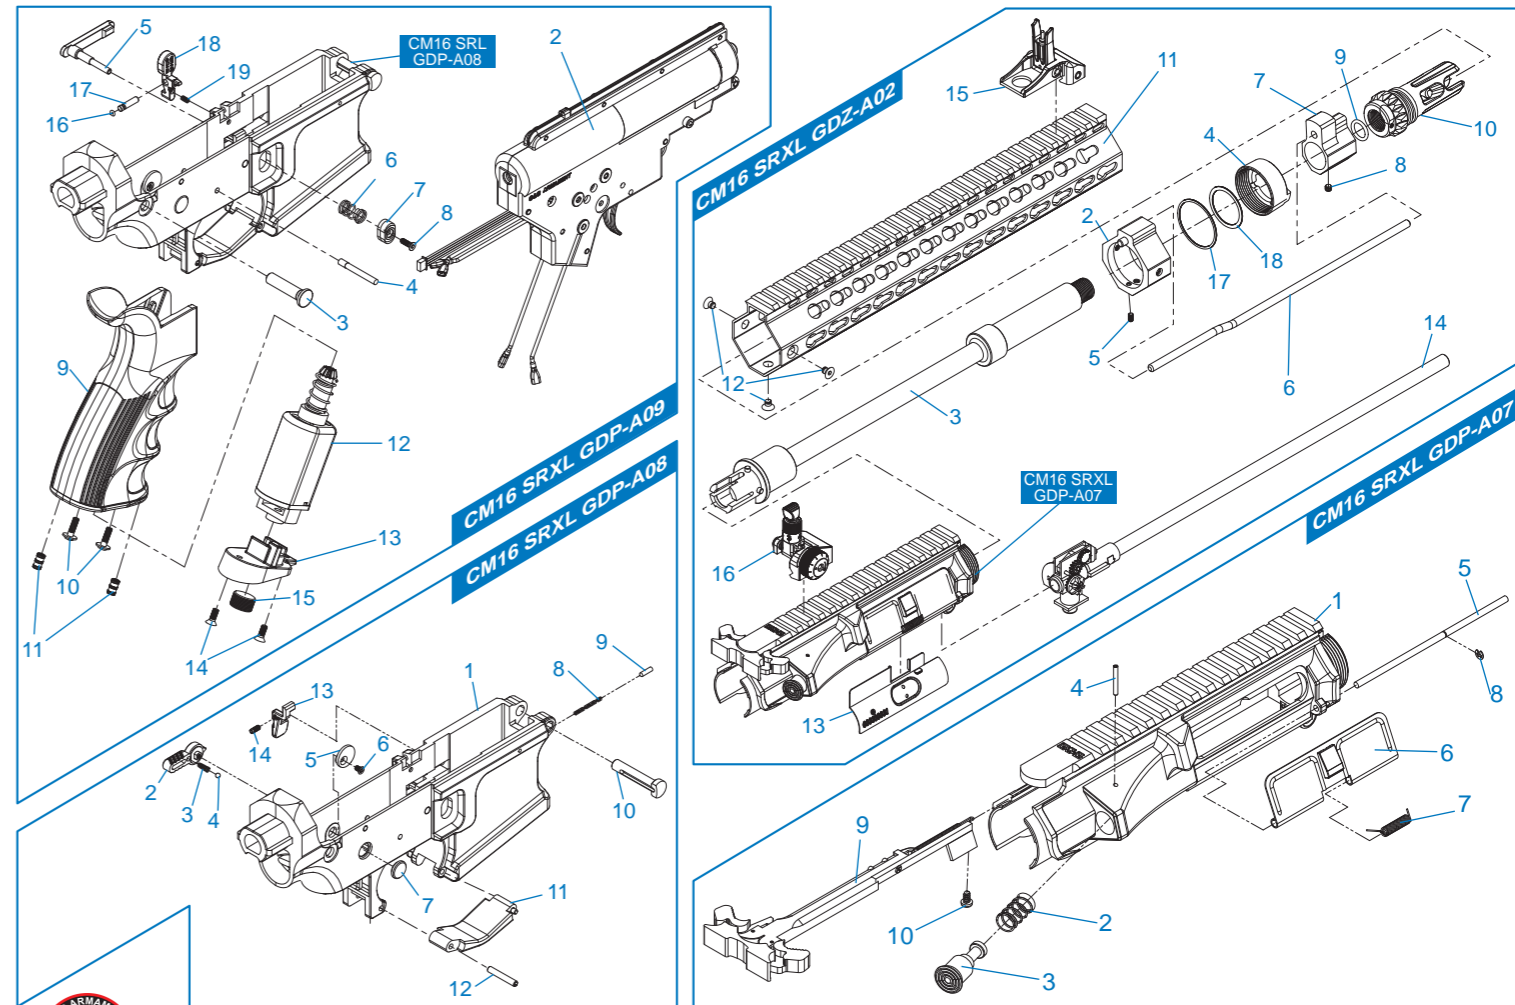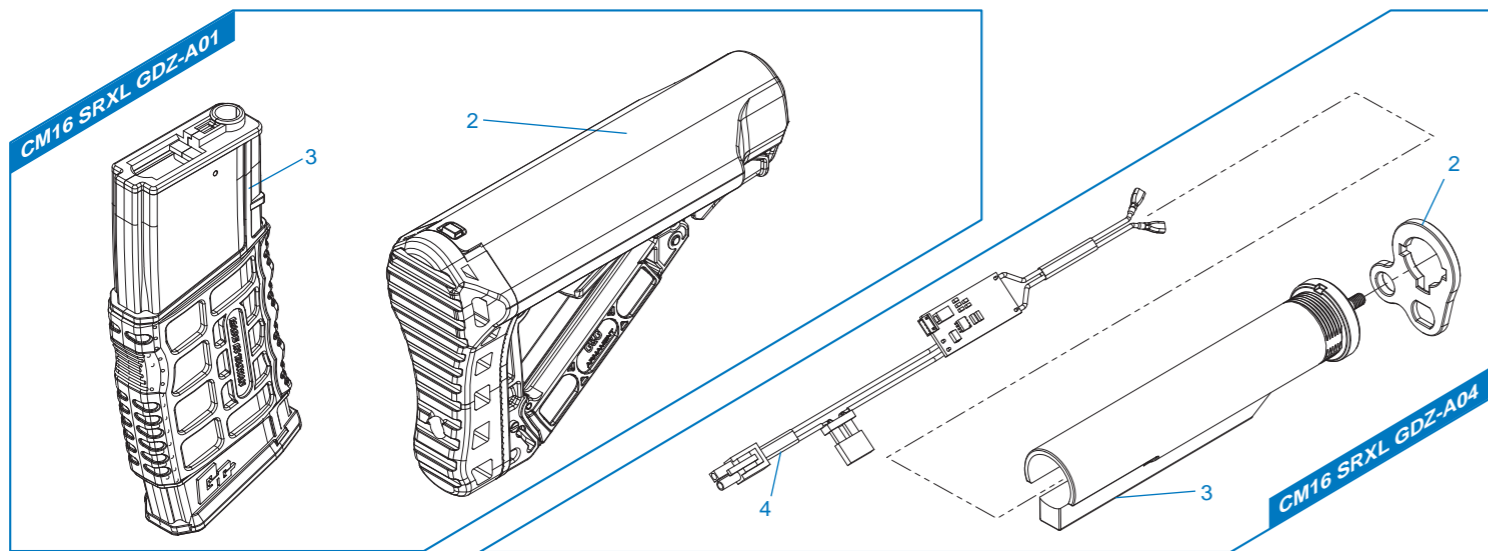
- EN** ▶ The grouped parts may all be purchased from the G&G Support Department.
- ES** ▶ Todas las partes pueden ser compradas en el departamento de Soporte de G&G.
- JP** ▶ グループパーツのすべては、G&Gサポートから購入できます。
- ▶ E-Mail: support@guay2com





 Please select quality battery with the CE approval, to avoid any unnecessary damage on the product.


 Please use suggested battery in the manual, if different voltage used, it might damage the product.


 Remove the battery from the product when it is not in use.

 Do not wet nor incinerate the battery, nor to deform terminal.

 Por favor seleccione la batería de calidad con la aprobación del CE, para evitar daños innecesarios en el producto.

 Por favor utilice la batería que se sugiere en el manual si utiliza un voltaje diferente, podría dañar el producto.

 Retire la batería del producto cuando no esté en uso.

 No moje ni incinere la batería. Tampoco deforme el terminal.



You may be liable for damaging public or personal property or for injuring a person or an animal even if you only meant to shoot as a "practical joke". Always observe good manners and enjoy fun sport shooting.



Never direct the muzzle towards a person, animal or in any direction. That may cause harm or damage to the third party.



Usted puede ser responsable por daño de propiedad pública o privada al herir a una persona o animal incluso sin que fuese intencional o como una "broma pesada". Siempre tenga buenos modales y disfrute de la diversión de tiro deportivo.



Nunca dirija el cañón hacia una persona, un animal o en cualquier dirección. Puede causar daño o perjuicio a la terceros.



When you carry the air gun, attach the safety cap, set the selector lever to the safety position and always put the air gun in a case or bag.



Make sure to put the barrel and safety cap on the muzzle, except when you are shooting. Do this to prevent accident, discharge of BB's and also for dust protection purpose. Never pull the trigger while the barrel and the safety cap is attached.



Cuando transporte el rifle de aire utilice una cobertura de cañón, coloque el rifle en modo seguro y siempre ponga el rifle de aire en una bolsa o una caja.




Asegúrese de colocar siempre la cobertura de cañón en la bocacha, a excepción de cuando esté disparando. Para evitar accidentes por disparo de balines accidentales y proteger el rifle contra el polvo. Nunca tire del gatillo mientras la cobertura del cañón este en el barril.



Safety procedures:
1. Attach the safety cap to the muzzle.
2. Set the selector lever to the safety position.
3. Remove the magazine.
4. Remove the battery.



Looking into the muzzle is extremely dangerous regardless of BB's having been loaded or not. If you get hit in the eye by a BB pellet, you may in worst case, lose your eye sight.

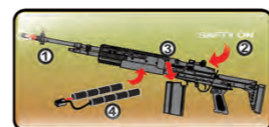

Procedimientos de Seguridad:
1. Utilice una cobertura de cañón.
2. Coloque el selector en modo seguro.
3. Quite los cargadores.
4. Quite la batería.



Mirar dentro el cañón es extremadamente peligroso a pesar de que los balines no hayan sido cargados. Si recibe un golpe directo en el ojo por un balin puede perder su vista permanentemente.



Select a safe place for operating the air gun, avoid places where people and cars are around.



Activating the trigger carelessly is extremely dangerous. Never put your finger on the trigger unless the safety cap is removed and you are ready to shoot a target.



Seleccione un lugar seguro para usar el rifle de aire, evite lugares donde se encuentren personas y coches alrededor.



Activar el gatillo sin cuidado es extremadamente peligroso. Nunca ponga el dedo en el gatillo a menos que la cobertura del cañón haya sido retirada y esté preparado para disparar al objetivo.



When shooting the air guns for target practice or in a game situation, You and all participants must wear safety goggles or other eye protective gear. Also pay attention to ricochet. It is very important to pay attention to third parties other than the participants.



There may be cases where some BB's remain in the gun after the magazine has been removed. After removal of the magazine, direct the muzzle towards a safe direction and pull the trigger to confirm that there are no BB's remain in the gun, then attach the safety cap.



Al disparar los rifles de aire en prácticas de tiro o en juegos, usted y todos los participantes deberán llevar gafas de seguridad u otras gafas protectoras. También preste atención al rebote. Es muy importante prestar atención no solo a los participantes sino también a terceros.



Puede haber casos en los balines se queden dentro del rifle después de que el cargador haya sido retirado. Después de la extracción del cargador, dirija la boca del cañón hacia una dirección segura y apriete el gatillo para confirmar no haya quedado ningún balín dentro del rifle, por último coloque la cobertura del cañón.



Always attach the safety cap to the muzzle, remove the battery and store the air gun in a case or bag and at a place that is out of reach by children.




Disassembling or modifying the gun may adversely affect the performance and make it dangerous. "It may be against the Law."





Siempre utilice una cobertura de cañón, retire la batería y almacene el rifle de aire en una caja o bolsa. Fuera del alcance de los niños.





Al modificar o desmontar el rifle puede afectar el rendimiento de la réplica y convertirlo en algo peligroso. "Puede estar en contra de la ley".


 Utilisez des batteries certifiées CE afin d'éviter tout dommage du produit.


 Utilisez les batteries recommandées dans le manuel. Une différence de voltage peut endommager le produit.


 Retirez la batterie du produit lorsque vous l'utilisez.


 Ne mouillez pas ou ne chauffez pas la batterie sinon vous risquez de déformer le connecteur.


 品質の良いバッテリーを選択してください (CE認証) アンペア数の異常に高い製品や粗悪なバッテリーなどはメカBOXが破損しますので絶対使用しないでください。


 指定以外のバッテリーの使用による事故、故障などについて、当社は一切の責任を負いません。


 バッテリーをコネクターから取り外してください。


 バッテリーを濡らしたり、火の周りに近づけたりしないでください。また、バッテリーの外観を損傷しないでください。


 Vous pouvez être tenu responsable pour tout dommage de propriété publique ou personnelle, ou blessure sur une personne ou un animal. Faites preuve de fair-play pour profiter pleinement de l'Airsoft.


 Ne pointez jamais votre réplique vers une personne ou un animal afin d'éviter de causer des dommages ou des blessures.


 たとえイタズラのもつりでも、共有物や他人の財産を撃って破損させたり、人や生き物を撃って怪我をさせたりすると、器物破損罪や傷害罪などで処罰される場合があります。


 エアガンで人や動物を狙ったり、撃ったりしないでください。標的を撃つ時以外は銃口に保護キャップを必ず装着してください。


 Mettre le capuchon de sécurité sur le cache-flamme, le sélecteur de tir sur la position sécurité et la réplique dans un sac lors de son transport.


 Assurez-vous de mettre le bouchon de sécurité sur le cache-flamme, sauf si vous tirez évidemment. Procédez ainsi pour éviter tout accident et protéger la réplique de la poussière.


 エアガンを持ち歩く場合は、銃口に保護キャップをして、セレクトーレバーをセーフティーの位置にし、必ずケースやバッグに入れて運んでください。


 万が一の暴発を防ぐと共に防塵のために、発射時以外は必ず銃口に保護キャップを装着してください。


 Procédures de sécurité:
1. Mettre le capuchon de sécurité sur le cache-flamme.
2. Mettre le sélecteur de tir sur la position sécurité.
3. Retirer le magazine.
4. Retirer la batterie.


 Regarder dans le canon est extrêmement dangereux même s'il ne reste plus de billes dans la réplique. Si vous êtes touché à l'œil par une bille, vous risquez dans pire des cas de perdre la vue.


 安全手順
1.銃口に保護キャップを装着する。
2.切り替えレバー (セレクトーレバー) をセーフティーの位置にする。
3.マガジンを取り外す。
4.バッテリーをエアガンから取りはずす。


 銃口は、弾が入っている入っていないにかかわらず、絶対にのぞかないでください。BB弾が眼に当たった場所、最悪失明の恐れがあり大変危険です。


 Choisissez un endroit sûr pour utiliser la réplique, et évitez tout endroit entouré d'automobile ou de personne.


 Presser la queue de détente sans aucune précaution est extrêmement dangereux. Ne déposez jamais votre doigt sur la queue de détente si vous n'avez pas au préalable retiré le capuchon de sécurité et si vous n'êtes pas prêt à tirer.


 エアガンを撃つ際は、安全に配慮し、人や動物又は危険な場所には向けしないでください。また、周囲に人がいるような場所での射撃は絶対にしないでください。


 標的に向けて発射する時以外は、引き金に指をかけないでください。引き金に指をかけた状態では、何らかのはずみで引き金を引いてしまう恐れがあり大変危険です。


 Lors de l'utilisation de la réplique, tout participant se doit de porter des lunettes de protection. Faites attention au ricochet des projectiles et aux passants.


 Dans certains cas il est possible que des billes soient restées dans la réplique après avoir retiré le magazine. Lorsque le magazine est retiré, pointez votre réplique dans une direction sans danger pour autrui et tirer pour vous assurer qu'il ne reste pas de billes à l'intérieur, puis mettez le capuchon de sécurité sur le cache-flamme.


 弾を発射する時やゲームなどの場合は、跳弾にも注意し、ゴーグルなどの眼の保護具を本人と参加者全員が必ず装着して行ってください。(参加者以外の第三者に弾が当たらないように十分注意ください。)

 マガジンを抜いてもガン内部に弾が残っている場合があります。不用意に引き金を引くと弾が発射され大変危険です。マガジンを抜いた後、銃口を安全な方向に向けて撃ち、弾が残っていない事を確認してから、銃口に保護キャップをして保管してください。

 Toujours mettre le capuchon de sécurité sur le cache-flamme, retirer la batterie et garder la réplique dans un sac à l'abri des enfants.

 Désassembler ou modifier la réplique vous même peut affecter défavorablement ses performances, la rendre dangereuse et vous mettre hors la loi.

 対象年齢以外の子供がイタズラをして怪我などを起こさないように、必ず銃口に保護キャップをしてバッテリーをガンからはずし、ケースやバックに入れて子供が手の届かない所に保管してください。

 このエアガンは、最適な性能、操作性を考慮して製造されています。むやみな分解、改造は、危険性を誘発したり性能を著しく損なう場合がありますので、絶対にお止めください。